

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.  
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.  
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

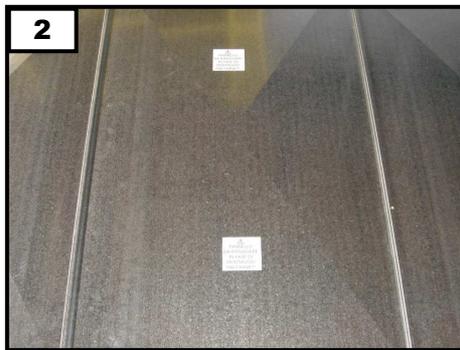
Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.  
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.  
The installation must be performed by qualified personnel.

**INSTALLAZIONE**

1	Modulo energetico
2-3	Rimuovere il pannello rappresentato in figura come indicato sulle etichette, asportando le apposite viti.
4	Posizionare le forche del muletto tra lo scambiatore e la camera di combustione, appena al di sotto dello scambiatore stesso. Spingere le forche a circa metà della profondità del generatore.
5	Posizionare la sezione scambiatore + camera di combustione al di sopra della sezione ventilante, in modo che l'unità assuma la sua configurazione finale.
6	Montare nuovamente il pannello rimosso al punto 2 tramite le apposite viti.
7	Fissare le sezioni tra loro tramite le viti poste lungo la giuntura.

**INSTALLATION**

1	Energy Module
2-3	Remove the panel shown in the picture as indicated on the labels, removing the screws.
4	Place the forks of the forklift between the exchanger and the combustion chamber, just below the heat exchanger itself. Push the forks to about half the depth of the air heater.
5	Place the exchanger section + combustion chamber above the fan section, so that the unit assumes its final configuration.
6	Mount the panel removed in above step 2 using the screws.
7	Fasten the sections by means of the screws secured along the junction.

**RISULTATO FINALE - FINAL**